

# 照明器具 取扱説明書


## XLP8163U

# ABITA

EXCEL


XLP8163U -T

注) ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行って下さい。

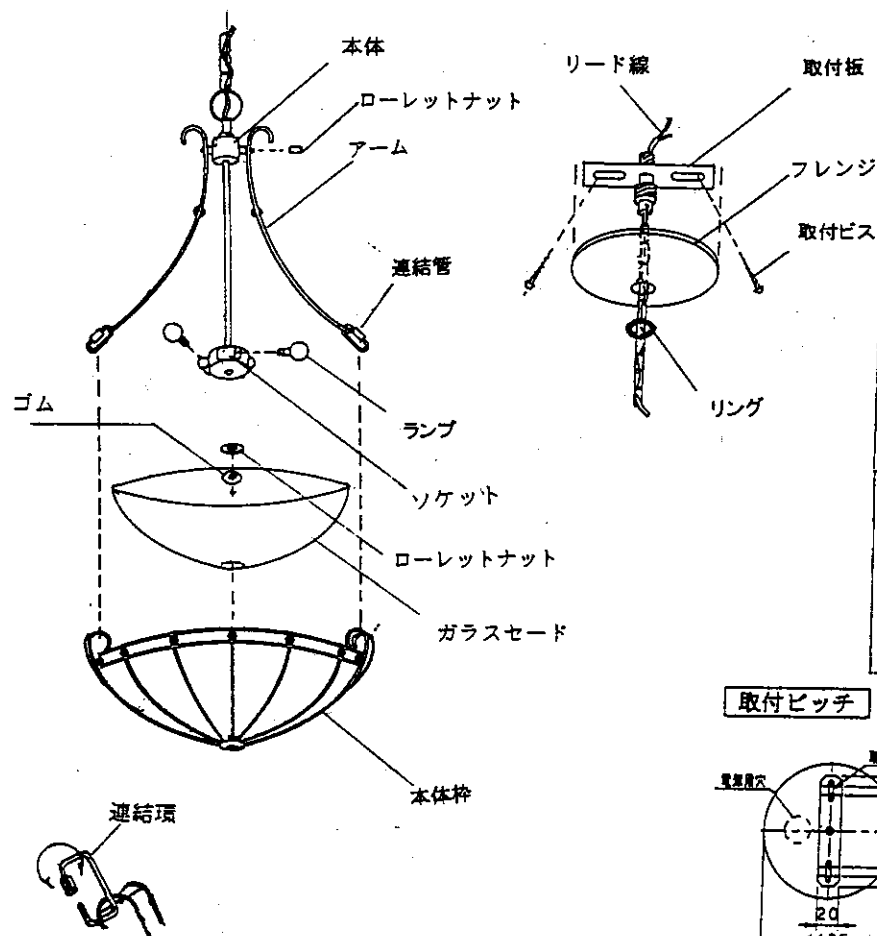


### 器具外結線仕様

この製品は器具外結線仕様です。  
電源線との結線後、その処理部は  
ボックス内にてお願いします。

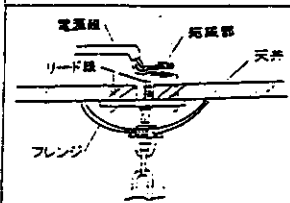

### 取付ピッチ

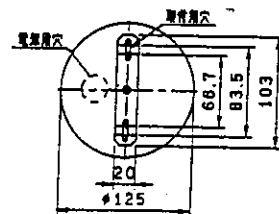

1. フレンジのフレンジ止めリングを廻し、取付板とフレンジを分離して下さい。
2. 取付板を天井面に付属の取付ビスにて取り付けてください。
3. 本体からリード線と電源線を結線してください。  
(注) この製品は器具外結線仕様です。電源線との結線後その処理部はボックス内にてお願いします。
4. フレンジを天井面に押し上げ、フレンジ止めリングにてフレンジを固定してください。
5. 本体にアーム3本をローレットナットにて締め付けて下さい。
6. 本体枠の内側に付いている、ローレットナット、ゴムを外しガラスセードをセットし、ゴム、ローレットナットにて固定して下さい。
7. アームの先に付いている連結環(3ヶ)を開いて本体枠を引掛けて下さい。
8. ソケットにランプをセットして下さい。

### 使用ランプ

Φ50透明ボール球 40W×3付 E17



本社 〒550-0005 大阪市西区西本町1-2-17 ☎06(6533)9198(代表)

札幌営業所 ☎011(242)5301(代表) 埼玉営業所 ☎048(771)9496(代表)

仙台営業所 ☎022(259)4661(代表) 東京営業所 ☎03(3845)1011(代表)

新潟営業所 ☎025(247)9470(代表) 横浜営業所 ☎045(663)2511(代表)

静岡営業所 ☎054(255)1307(代表)

金沢営業所 ☎0762(69)0073(代表)

名古屋営業所 ☎052(937)3288(代表)

京都営業所 ☎075(621)3661(代表)

大阪営業所 ☎06(6533)9180(代表)

神戸営業所 ☎078(671)0401(代表)

岡山営業所 ☎086(227)0456(代表)

高松営業所 ☎087(822)8177(代表)

広島営業所 ☎082(237)1010(代表)

福岡営業所 ☎092(551)1777(代表)

熊本営業所 ☎096(363)2225(代表)

鹿児島営業所 ☎099(253)4455(代表)

沖縄営業所 ☎098(861)1450(代表)